

## Karta katalogowa produktu



# Podnośnik ręcznie prowadzony ELEVAH 61 - wysokość robocza do 6,1 m

**Kod produktu:** WFE-223EU

**Symbol producenta:** ELEVAH 61

**Zapytaj o cenę**

Podnośnik masztowy ELEVAH 61 to kompaktowa i bezpieczna platforma robocza przeznaczona do prac na wysokości w magazynach, sklepach wielkopowierzchniowych, centrach logistycznych oraz obiektach przemysłowych. Urządzenie umożliwia pracę na wysokości roboczej do 6,1 m przy zastosowaniu stabilizatorów oraz do 3,9 m bez ich użycia.

Dzięki niewielkim wymiarom i lekkiej konstrukcji podnośnik doskonale sprawdza się w wąskich alejkach między regałami. Ręczne przemieszczanie oraz szybkie rozkładanie stabilizatorów pozwala na sprawne przygotowanie stanowiska pracy. To idealne rozwiązanie do prac serwisowych, montażowych, inwentaryzacyjnych oraz kompletacji towaru.




Stabilna platforma z barierkami ochronnymi zapewnia bezpieczeństwo operatora, a intuicyjny system podnoszenia umożliwia wygodną obsługę z poziomu kosza. Antypoślizgowa podłoga oraz solidna, przemysłowa konstrukcja gwarantują komfort i trwałość użytkowania.

**Główne cechy:**

- bezpieczna praca na wysokości
- kompaktowe wymiary – idealny do wąskich przejść
- szybkie rozkładanie podpór stabilizujących
- elektryczne podnoszenie
- solidna, przemysłowa konstrukcja
- antypoślizgowa platforma robocza
- lekka i mobilna konstrukcja

## **Opis szczegółowy:**

---

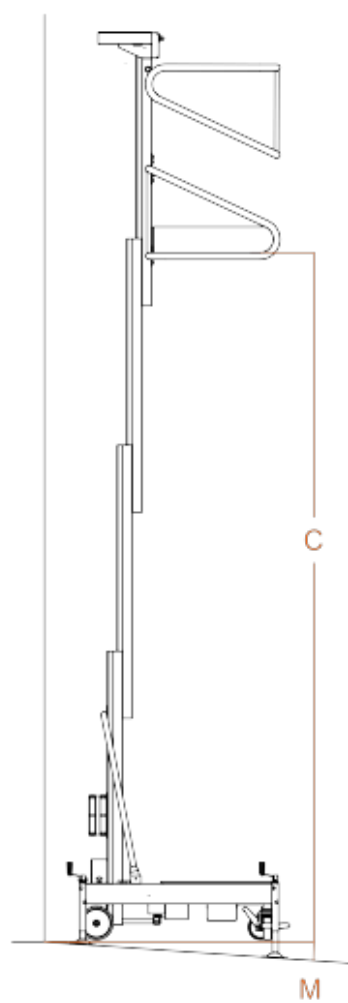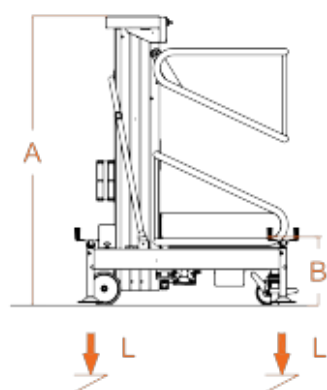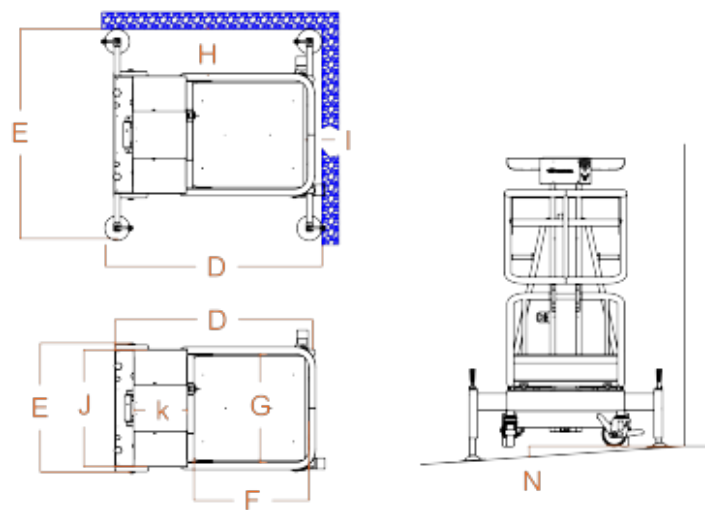

| <b>Bez stabilizatorów</b>          | <b>Ze stabilizatorami</b>                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Maksymalna wysokość robocza</b> |                                                            |
| <b>Maksymalna udźwig</b>           |                                                            |
| <b>Operatorzy</b>                  |                                                            |
| <b>Wykorzystanie</b>               |                                                            |
| <b>A</b>                           | <b>Wysokość w stanie spoczynku</b>                         |
| <b>B</b>                           | <b>Minimalna wysokość od podłoża do podłogi platformy</b>  |
| <b>C</b>                           | <b>Maksymalna wysokość od podłoża do podłogi platformy</b> |
| <b>D</b>                           | <b>Wymiary podstawy</b>                                    |
| <b>E</b>                           |                                                            |
| <b>F</b>                           | <b>Wymiary wewnętrzne kosza</b>                            |
| <b>G</b>                           |                                                            |
| <b>H</b>                           | <b>Maksymalna odległość kosza</b>                          |
| <b>I</b>                           |                                                            |
| <b>J</b>                           | <b>Zasobnik na przedmioty</b>                              |

| <b>Bez stabilizatorów</b>                 | <b>Ze stabilizatorami</b>                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>K</b>                                  |                                                                    |
| <b>Pojemność zasobnika</b>                |                                                                    |
| <b>Ciężar maszyny</b>                     |                                                                    |
| <b>Zasilanie</b>                          |                                                                    |
| <b>Akumulator</b>                         |                                                                    |
| <b>Ładowarka</b>                          |                                                                    |
| <b>Wymiary koła stałego</b>               |                                                                    |
| <b>Wymiary kół obrotowych</b>             |                                                                    |
| <b>Maksymalna prędkość unoszenia</b>      |                                                                    |
| <b>Maksymalna prędkość opuszczania</b>    |                                                                    |
| <b>Ręczne pchnięcie przy uruchomieniu</b> |                                                                    |
| <b>Ręczne pchanie podczas jazdy</b>       |                                                                    |
| <b>L</b>                                  | <b>Maksymalny nacisk na koło przy pełnym obciążeniu**</b>          |
| <b>L</b>                                  | <b>Maksymalne ciśnienie stabilizatora przy pełnym obciążeniu**</b> |
| <b>M</b>                                  | <b>Maksymalne nachylenie 1</b>                                     |

| Bez stabilizatorów                                | Ze stabilizatorami             |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                   |                                |
| <b>N</b>                                          | <b>Maksymalne nachylenie 2</b> |
| <b>Cykle pracy przy naładowanych bateriach***</b> |                                |

**\* UŻYTKOWANIE ZEWNĘTRZNE maszyny ze ZWIĘKSZONYMI STABILIZATORAMI (kod akcesoriów 61 ST)**

Wymiary podstawy ze stabilizatorami 1722 mm (E) x 1297 (D). Masa maszyny do użytku na zewnątrz 345 kg.

W takim przypadku maszyna może być używana wewnętrznie tylko ze stabilizatorami.

\*\* Maksymalny nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar platformy plus maksymalne obciążenie kosza są rozłożone całkowicie po jednej stronie urządzenia (obciążenie całkowicie asymetryczne).

\*\*\* Dotyczy wersji baterii

Za cykl pracy rozumie się ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokości i z regulacją platformy ładowania. Cykl pracy ma charakter orientacyjny i nie jest gwarantowany.

## Specyfikacja techniczna:

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Wysokość robocza</b>      | 6,1 m (ze stabilizatorami) - 3,9 m (bez stabilizatorów) |
| <b>Maksymalne obciążenie</b> | 200 kg                                                  |

### BM Serwis

Dział Handlowy i Sklep:  
ul. Gierdziejewskiego 5,  
02-495 Warszawa

### Adres rejestrowy:

ul. Szekspira 4/75,  
01-913 Warszawa

### Telefon:

+48 22 633 33 11  
+48 22 633 33 44  
+48 22 669 97 97  
+48 22 663 96 96

### Email:

info@bmserwis.pl

**NIP:** PL 1180533163

**REGON:** 012758408

**BDO:** 000121458